

Для передачи информации в ручном режиме, необходимо проверить и выполнить следующее:

1. Проверить соединение РРО и модема интерфейсным кабелем. (**Внимание!!! Категорически запрещается отключать и подключать интерфейсный кабель при включенном РРО или модеме**).



Роз'єм для підключення комп'ютера та модема

Роз'єм для підключення сканера штрих-коду

Роз'єм для підключення ваг




Роз'єм для підключення блока живлення

Роз'єм для підключення ПК та модему

Роз'єм для підключення ваг та сканера

Роз'єм для підключення грошової скриньки (опційно)

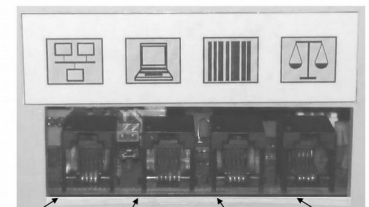

Роз'єм для підключення до мережі

Роз'єм для підключення комп'ютера або модема

Роз'єм для підключення сканера штрих-коду

Роз'єм для підключення ваг

2. Выключить РРО и модем (отключить внешнее питание, нажать и удерживать кнопку не менее 4 с).
3. Включить модем (при отключенном внешнем питании кратковременно (~0,5-2 с) нажать и отпустить кнопку).
4. Дождаться регистрации в сети оператора при GSM подключении (постоянное свечение LED-индикатора USB модема зеленым цветом).
5. Включить РРО (при корректном соединении красный светодиод на модеме погаснет).
6. Подключить внешнее питание модема.
7. Нажать кнопку на модеме (кратковременно (~0,5-2 с) нажать и отпустить кнопку, оранжевый светодиод должен загореться постоянно).
8. При необходимости повторить п. 7.